


いろいろな放送の楽しみ方

●地上アナログ放送

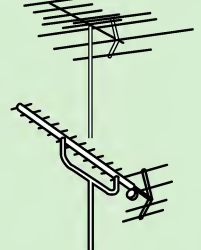


ハイビジョン以外の放送 (横縦比4:3の放送)
本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。

自動的に
画面サイズが変わって見にくいときなどは
取扱説明書
テレビ編51ページ

左右を拡大し、違和感の少ない映像に拡大します


●地上デジタル放送

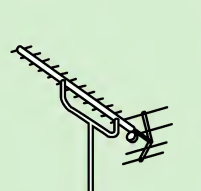

ハイビジョン放送
そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。

両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は
BS1
を
続けて2回
押すと
絵の部分だけを切り出して拡大します
(ハイビジョン画質ではありません)
取扱説明書
テレビ編52ページ

●衛星デジタル放送 (BS,110度CS)

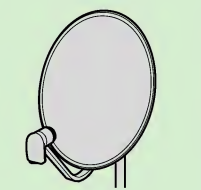

データ放送
データ放送のある番組で
データ
を押すと
現在のテレビ放送に関連した情報や
ニュース・天気予報などをご覧いただけます。
(元の画面) でテレビ画面に戻ります。)

BSデジタル放送の11度(BS700)、12度(BS701)は、常にデータ放送の画面になります。
取扱説明書
テレビ編15、66ページ



■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。
テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

便利な録画予約のしくみ

アイアール (Irシステムを使った録画予約)

●Irシステムとは・・・


- ・本機に付属しているIrシステムケーブルを利用し、接続しているビデオやDVDレコーダーなどに録画予約設定をするためのものです。
- ・この録画予約設定には「**タイマー予約**」と「**連動予約**」という2種類の方法があります。

「**タイマー予約**」とは……●Irシステムケーブルを使って、**当社製**ビデオデッキやDVDレコーダーへの録画予約を本機からの操作で簡単に設定する機能です。

「**連動予約**」とは……●Irシステムケーブルを使って、番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。
Irシステムケーブルを使って、**他社製**の録画機器にも録画予約の設定ができます。
※当社製の録画機器にもお使いいただけます。

ご使用の手順

- ①Irシステムケーブルを接続する
取扱説明書
テレビ編118ページ
- ②映像・音声の各コードを接続する
取扱説明書
テレビ編124ページ
- ③「Irシステム設定」をする
取扱説明書
テレビ編118ページ

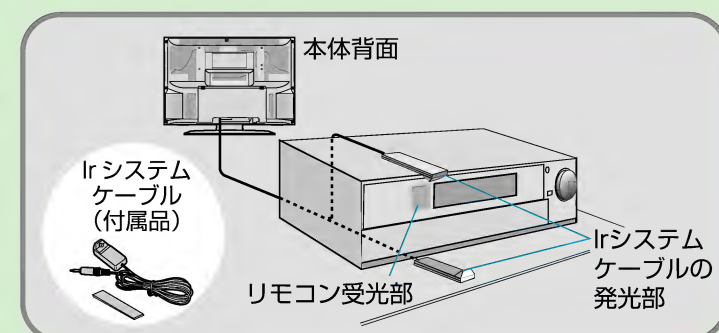

- 位置を確認し受光部の近くに本ケーブルの発光部を位置がずれないようにしっかりと固定してください。
- Irシステムケーブルを延長する場合は
取扱説明書
テレビ編118ページ

お使いのDVDレコーダー(またはビデオデッキ)のリモコン受光部の位置を、ご確認ください。

機器により異なります

便利な予約(Irシステム)をお使いいただける機器

対応機器	当社製 1995年製以降の ビデオデッキ または DVDレコーダー	当社製 1995年製以前の ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
タイマー予約	○ ※1	×	×	×
連動予約	○	○	○ ※2	△ ※3

×印(対応外)の機器の場合は、テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。

●当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。

取扱説明書
テレビ編120ページ

- ※1：NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4K、DMR-E700BDを除く
- ※2：対応メーカー/ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC、(ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)
- ※3：対応メーカー/パナソニックのみ(ただしパナソニック製でも、一部使用できない場合あり)

(2005年1月現在)

タイマー予約について

詳しくはIrシステムケーブルの設定方法をご覧ください。
取扱説明書
テレビ編118ページ

○月○日○ch
○時○分～
○時○分
標準

予約受付完了!

あとは録画機器側で
予約実行

地上アナログ用
アンテナを
録画機器にも
接続

Irシステムケーブル(付属)

モニター出力端子から
映像、音声コードを接続
取扱説明書
テレビ編124ページ

この番組をタイマー予約
番組表

本機側の操作など

まず右の録画機器側の操作①、②を行う
予約設定と準備
①番組表で、録画したい番組を選び決定を押す
②画面左下の「予約する」を選び決定を押す
③予約設定画面で「タイマー予約」をする
取扱説明書
テレビ編42ページ

録画機器側の操作など

本機側の操作①、②、③のまゝに
①リモコンで電源を入れる
②テープやディスクを入れる
(本機側の操作①、②、③のあと自動的に電源が切れる)

連動予約について

詳しくはIrシステムケーブルの設定方法をご覧ください。
取扱説明書
テレビ編118ページ

録画開始時点

時間がきたらテレビが自動で指示

録画終了時点

電源「入」! 録画開始! 終了! 電源「切」!

Irシステムケーブル(付属)

モニター出力端子から
映像、音声コードを接続
取扱説明書
テレビ編124ページ

この番組を連動予約
番組表

本機側の操作など

予約設定と準備
①番組表で、録画したい番組を選び決定を押す
②画面左下の「予約する」を選び決定を押す
③予約設定画面で「連動予約」をする
取扱説明書
テレビ編42ページ

録画機器側の操作など

①テープやディスクを入れる
②本機から接続した外部入力に切り換える
③録画モードを設定する
④録画可能状態であることを確認し、リモコンで電源を切る
(切らないと、録画開始できません)

はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属)
- テレビ編86～131ページの接続・設定をおこなってください。

テレビを見る

■リモコンで電源が入らないときに押す

まず、電源を入れる

見たい番組を選ぶときは

- 1 放送を選ぶ
●押すと点滅します。
- 2 チャンネルを選ぶ
●押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 地上アナログ放送(地上A)
- 地上デジタル放送(地上D)
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送(スカパー! 110)
●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

困ったときは

- 元の画面) テレビ放送の画面に戻る
- 戻る) 1つ前の画面に戻る



- 取扱説明書は、32V型 (TH-32LX500) と26V型 (TH-26LX500) 共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。詳細は「テレビ編」「Tnavi・プリンター編」をご覧ください。

Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-32LX500 (32V型)
TH-26LX500 (26V型)

かんたんガイド



テレビを見る

番組表から見る
録画予約する

SDメモリーカード

Tナビを楽しむ

便利な
録画予約のしくみ

いろいろな
放送の楽しみ方

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ


〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

S20205-0 (MS)

TQBA0440

番組表を上手に利用しよう 番組表から、見る/録画予約する

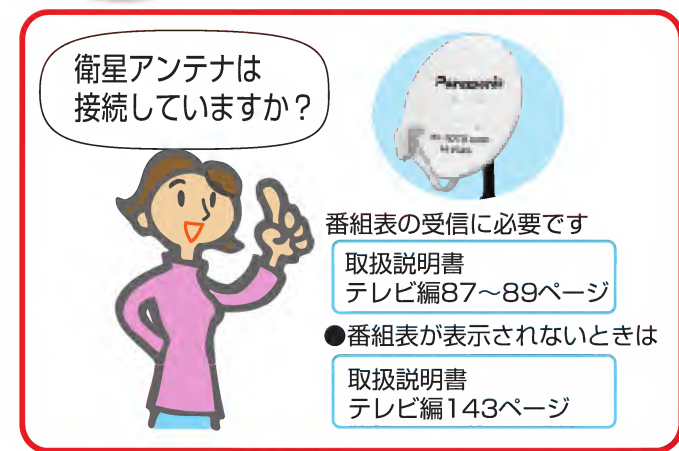

4 番組を選び、決定を押す

番組表の日付け切り換えや大きさ変更

日付け切り換え
青 赤
前日 翌日

大きさ変更
緑 黄
拡大 縮小

放送のチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組) この部分を選ぶと番組名が表示されます。

選択中の番組の紹介

選択中の番組

予約済みマーク
青線部分(短い番組) この部分を選ぶと番組名が表示されます。

おすすめアイコン
取扱説明書
テレビ編28ページ

おすすめ番組があるとき
に表示されます
テレビ視聴中は★おすすめと表示

今すぐ見る

放送中の番組の場合は…

「今すぐ見る」を選び、決定するとその番組に切り換わります。

見るだけ予約

放送予定の番組の場合は…

「予約する」を選んで予約設定画面を出し、「予約方式」で「見るだけ」を選び、放送時間になれば自動的に、予約した番組のチャンネルに切り換わります。(テレビの電源を切っていると動作しません)

取扱説明書 テレビ編26ページ

録画予約のしかた

例:「タイマー予約」で設定する場合

選択・決定ボタンですべて操作します

5 「予約する」を選び、決定を押す

6 ① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ

7 ① ▼で「録画機器」を選び、
② ◀▶で「ビデオ(タイマー)」
または「DVD(タイマー)」を選ぶ

8 ① ▼で「録画モード」を選び、
② ◀▶で選択する

9 ① ▲で「予約する」を選び、
② 決定を押す

10 ① ◀▶で「はい」を選び、
② 決定を押す
③ ◀▶で「完了」を選び、
④ 決定を押す

終了 「元の画面」を押して、終了する

■録画予約の詳細は、
取扱説明書
テレビ編36～47ページ

■録画機器の接続は、
取扱説明書
テレビ編116～125ページ

録画機器や予約方式などの設定が前回の予約と同じ場合は手順⑨へ

※「タイマー予約」や「連動予約」の説明は、裏面をご覧ください

連動予約の場合は、
「ビデオ(連動)」または
「DVD(連動)」を選び
手順⑨へ

送信の確認画面
再送信の確認画面

予約終了のメッセージを
数秒間表示

●この番組は録画予約済みです。
戻る 予約変更 予約削除

※デジタル放送で現在放送中の番組の場合は録画中の画面に切り換わります。
地上アナログ放送のタイマー予約の場合は、手順⑤の画面に切り換わります。

予約操作は
予約番組が始まる
3分前までに終了
してください

予約中にテレビの
電源を切るときは
リモコンで
切ってください

録画機器について
●本機からDVD/ビデオ複合機に録画予約する場合
「Irisシステムの設定」で設定されたDVDまたは
ビデオのどちらかのみで、お使いいただけます。

録画モードについて
●「機器側設定」を選んだときは、録画機器で
設定してください。

再送信について
●「再送信」は録画機器がタイマー予約状態に
ならなかった場合に、行ってください。

■録画機器側では
●テープやディスクを入れてください。
タイマー予約の場合は
●本機で設定した予約状態になることを
ご確認ください。
連動予約の場合は…
①本機を接続した外部入力に切り換えて
録画モードなどを設定してください。
②録画が可能な状態であることを確認して、
リモコンで電源を切ってください。
(電源を切っていないと録画できません)

その他の録画予約について
i.Linkを利用した録画予約 取扱説明書
テレビ編38ページ
SDメモリーカードへの録画予約 取扱説明書
テレビ編38ページ

エスディー SDメモリーカードを使う

■テレビ放送を録画/再生できます

SDメモリーカードに録画

番組を再生

MPEG4動画再生

取扱説明書
テレビ編74ページ

■静止画像を見る

SDメモリーカードの静止画像

静止画像を再生

取扱説明書
テレビ編78ページ

例: デジタルカメラの画像

例: マルチ表示

ティー Tナビを楽しむ

■Tナビ機能とは・・・

●インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。

●リモコンのTナビボタンを押すだけで、Tナビ専用のホームページ(インターネットの入口)から、テレビで安心して楽しめる便利な情報を見ることができます。

Tnavi
リモコンのTナビでTナビへ

取扱説明書
Tnavi・プリンター編

ご利用のためには、
ADSLなどのブロードバンド
環境が必要です。

(画面イメージ例)